

Instalační manuál.

Detailní popis instalace závěsného
systému Hareo.

Instalační manuál.

reponjo®

SPOJOVACÍ MATERIÁL 3

INSTALACE 4-8

Montáž instalačních lišt Tigila 4


Nasazení panelů 5

Přišroubování horního panelu do stěny 6

Instalace spojovacích, rohových a zakončovacích lišt 7

Doporučení pro umístění háků, držáků a dalšího příslušenství 8

VIDEONÁVOD

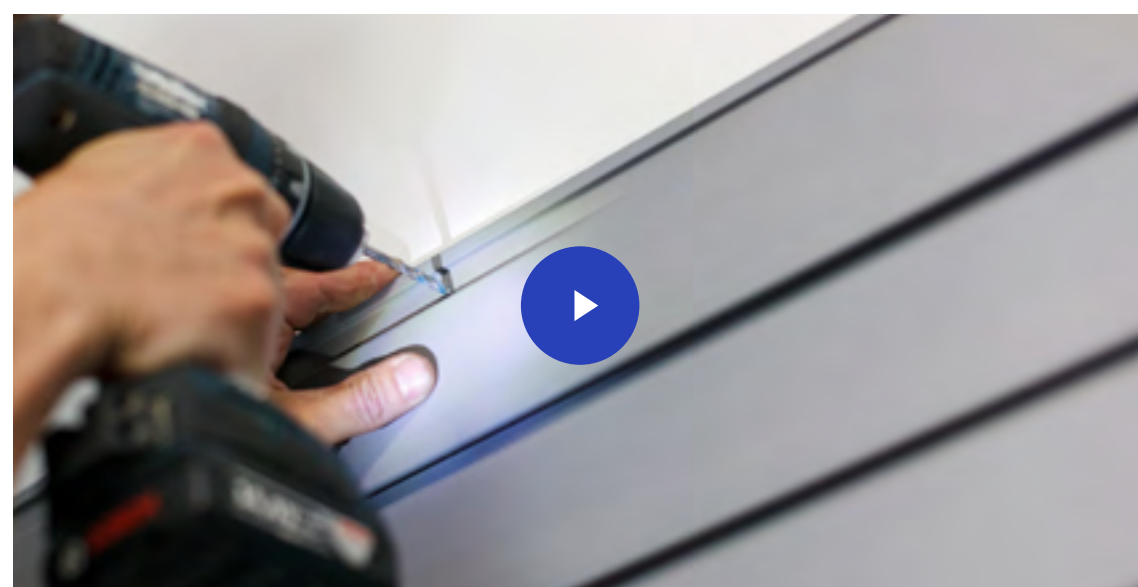

[PODÍVAT SE NA VIDEONÁVOD](#)

INSTALAČNÍ MANUÁL



Spojovací materiál.

reponio®



Instalační lišty Tigila

Na 2metrový panel 4 kusy, na 1metrový panel 3 kusy



Hmoždinky 8×50

Vybírat podle materiálu, do kterého kotvíte.



Vruty 5×60

Montáž instalačních lišt Tigila.



- 1 **Před rozměrování a vrtáním ověřte**, zda ve stěně nepřekáží elektrické rozvody nebo jakékoliv další prvky, které by mohly instalaci komplikovat.
- 2 **Rozměřte si umístění instalačních lišt** - 10 cm od krajů panelů Hareo, ostatní lišty umístíte proporcionálně do středu.

⚠ **Doporučujeme dát do roviny nejdříve krajní lišty Tigila a podle nich následně nainstalovat lišty mezi.**

Závěsné lišty lze mít v celku po 6 kusech. Jednotlivé segmenty na panely se dají odlamovat dle potřeby.

Při instalaci do zateplené stěny (polystyren nebo vata) je nutné vytvořit pomocný rošt z dřevěných latí, které přes zateplení ukotvíte natloukacími hmoždinkami. Ideální je přilepit dřevěné latě ke zdi montážním lepidlem. Lišty Tigila pak přivrutujete do vzniklého roštu. Tento postup je zásadní pro zachování 100% funkčnosti závěsného systému.



Nasazení panelů.



1

Po instalaci lišt Tigila přichází na řadu zasouvání panelů Hareo. Panely je nutné pořádně zasunout na závěsné lišty, aby i další panely přesně zapadly.




Pokud potřebujete panely řezat, jde to jednoduše.

Kromě elektrických nástrojů si vystačíte i s ruční pilkou. Případné nerovnosti řezu skryjí systémové lišty (rohové a spojovací). Do panelu snadno vykroužíte díry pro vypínače, zásuvky, přívody vody a další vývody.



Doporučujeme nainstalovat stěnu složenou ze 6 panelů nad sebou, tzn. systém o celkové výšce 186 cm, 20 - 50 cm od podlahy podle výšky prostoru.

Máme vyzkoušeno, že tímto způsobem využijete prostor nejefektivněji.

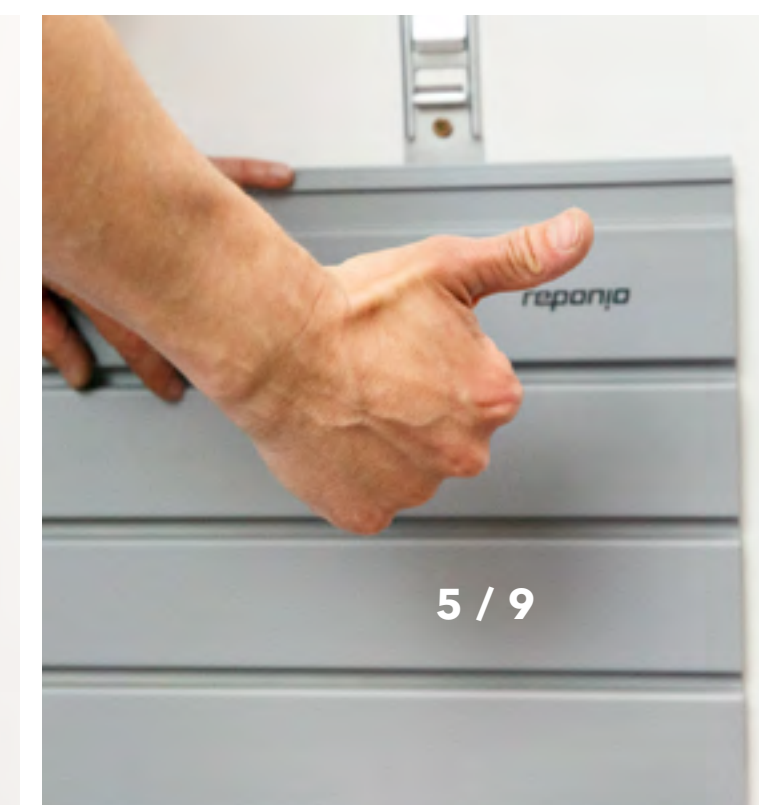

Přišroubování horního panelu do stěny.

- 1 **Nasuňte horní panel, provrtejte díрку skrz panel do zdi.**
Po vysunutí panelu vyvrtejte díru pro hmoždinku.
- 2 **Po zatlučení hmoždinky panel nasadíte zpátky a prošroubujete ho do stěny.** Na 2metrový panel doporučujeme použít 3 kotevní body, na 1metrový panel 2 kotevní body.
Opatrně, aby kotevní body nevyšly na instalační lišty Tigila.

! **Horní panely doporučujeme přišroubovat přímo do stěny.**
Díky tomu se nepohne a nevysune.



Instalace spojovacích, rohových a zakončovacích lišt.

Lišty dodáváme v délce 186 cm.



Lišty lze jednoduše zkrátit podle potřeby i obyčejnou
ruční pilkou na železo.

INSTALAČNÍ MANUÁL



Doporučení pro umístění háků, držáků a dalšího příslušenství.



Při zavěšování těžkých předmětů doporučujeme háky a držáky umisťovat do míst, kde je panel zacvaknutý do závěsné lišty.

Závěsné příslušenství je **vybavené zámkem Fortis**, který ho zafixuje ve stabilní poloze na stěně. Manipulace s předměty je tak velmi jednoduchá a pohodlná.



Instalační manuál.

reponio[®]



VIDEONÁVOD

PODÍVAT SE NA VIDEONÁVOD

www.reponio.cz/instalace